


Palazzo HP,
Cernusco s. N. (MI),
pietra Santaflora

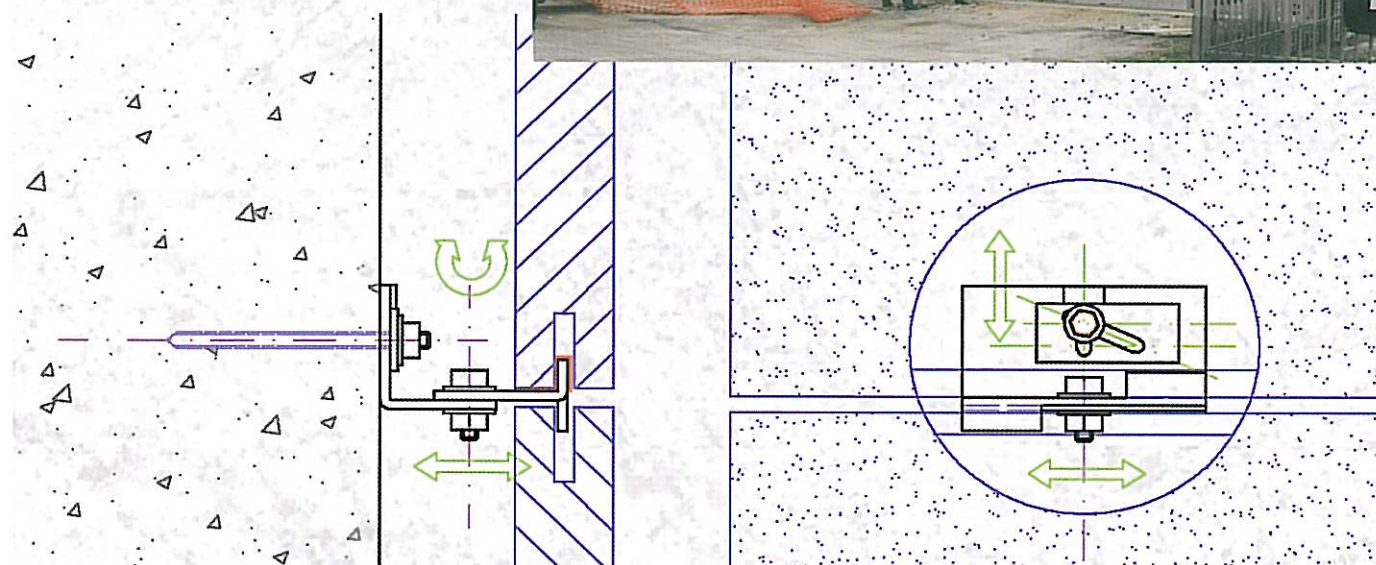

Schema di montaggio tipico squadrette regolabili tridimensionali


Edilizia Integrata

FACCiate VENTILATE

Sistemi di Supporto

Ancoraggi puntiformi regolabili


Ancoraggi su misura per dare libertà al progettista...

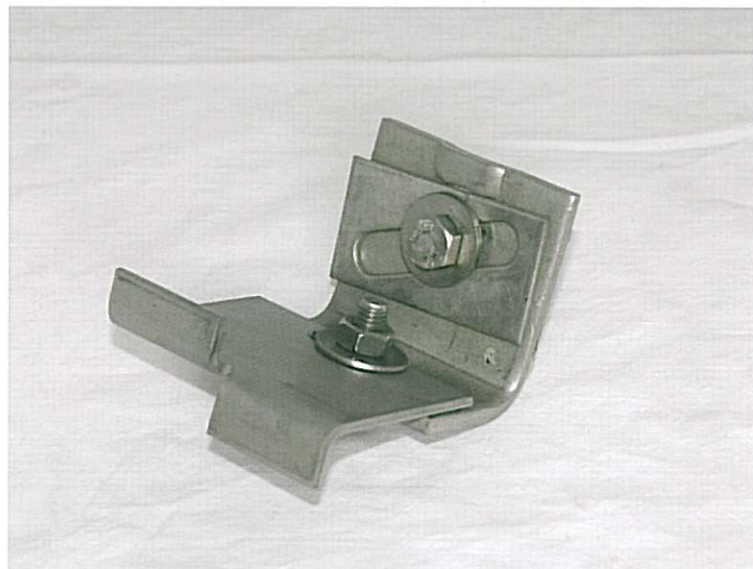


Nella foto il dettaglio del rivestimento nel cantiere di Villa Fiorita, realizzato con le squadrette della foto a destra.

I fissaggi puntiformi regolabili assicurano il supporto delle lastre in impieghi su murature che presentano elevati fuori piombo, e/o fuorisquadro, oppure in applicazioni ove non è possibile partire da un substrato con la planarità necessaria. Si ottiene un reale vantaggio economico nel caso si debbano installare lastre molto grandi, in quanto a fronte di una grande flessibilità di impiego unita ad una notevole robustezza meccanica il costo del singolo elemento di fissaggio non può essere ridotto. La squadretta è composta di 2 parti; la prima si ancora alla parete tramite tasselli meccanici o ancoraggio chimico, ed ha forma di L in quanto costituisce il supporto per la seconda parte, che a sua volta costituisce il fissaggio della lastra. La presenza di due asole perpendicolari tra loro permette di recuperare l'allineamento orizzontale mentre il gioco verticale viene garantito dall'asola presente sul membro a muro. E' in ogni caso necessaria la verifica di un tecnico competente; se le necessità del progetto lo richiedono è possibile realizzare squadrette di dimensioni ad hoc.

*Materiale: AISI 304
oppure AISI 316;
Tasselli meccanici o
chimici con vite in AISI
304, M6 o M8*

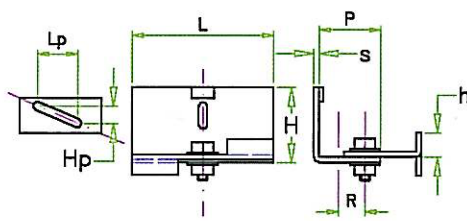

tipo 1 - monolitico

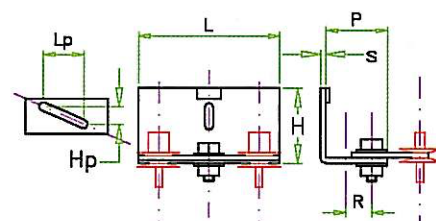

tipo 2 - con pioli

Tipo	Vite di fissaggio	Tipo di Aggancio	Spessore [mm]	Carico Massimo [N]	Interasse parete [mm]
A1-12	M6	Inferiore	2,5	2200	55-65
A2-12	M6	Inf/Sup	2,5	2400	55-65
A1-14	M8	Inferiore	3,0	3050	65-75
A2-14	M8	Inf/Sup	3,0	3300	65-75